

## AUTOMATISCHE FUNKTIONEN

Im Fall eines möglichen Sturzes, einer fehlenden Bewegung oder regelmäßigen Aktualisierung wird das Gerät einen bevorstehenden örtlichen Alarm ausgeben. Sie haben 30 Sekunden Zeit, den Riegel zu betätigen, um diesen örtlichen Alarm zu beenden, ehe er als Fernalarm an das Überwachungspersonal weitergeleitet wird.



Fehlende Bewegung



Sturzerkennung



Aktualisierung

## MANUELLE FUNKTIONEN

Durch das Ziehen des Riegels wird sofort ein örtlicher Alarm ausgelöst und ein Fernalarm wird an das Überwachungspersonal gesendet. Örtliche Alarme können stumm geschaltet werden, aber der Fernalarm bleibt aktiv. Betätigen und halten Sie den Riegel, um eine frühzeitige Aktualisierung zu senden und Ihren Standort zu aktualisieren.



Notruf

Fordern Sie durch das Ziehen des roten Riegels sofortige Hilfe an.



Frühzeitige Aktualisierung


Führen Sie eine frühzeitige Aktualisierung durch und senden Sie eine Aktualisierung Ihres Standorts, indem Sie den Riegel für 2 Vibrationszyklen drücken.

## WÄHREND DER SCHICHT

### Zu Beginn der Schicht




Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter, um Ihr Gerät einzuschalten.

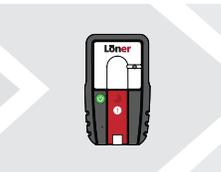

Warten Sie, bis die Leuchte durchgängig grün aufleuchtet.



### Während der Schicht

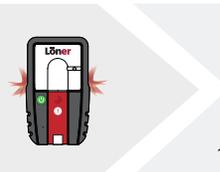

Ein örtlicher bevorstehender Alarm (fehlende Bewegung, Sturzerkennung, Aktualisierung).


### Nach der Schicht




Betätigen Sie den Riegel, wenn bei Ihnen alles OK ist. Die Weiterleitung des örtlichen Alarms wird gestoppt.



Betätigen und halten Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.

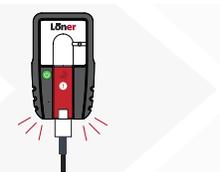

Das Gerät zum Laden einstecken. Die blinkenden Leuchten zeigen das Laden des Geräts an.

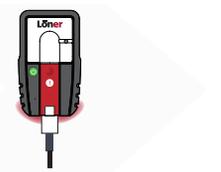

Ein durchgängig rotes Leuchten zeigt an, dass das Gerät vollständig geladen ist.

## HILFE ANFORDERN



Ziehen Sie den Riegel, um sofort einen Fernalarm auszulösen.



Betätigen Sie den Riegel, um den örtlichen Alarm stumm zu schalten. Dadurch wird der an das Überwachungspersonal gesendete Fernalarm nicht abgebrochen.



Das blaue Licht bedeutet, dass Ihr Fernalarm durch das Überwachungspersonal bestätigte wurde.

## WECHSELSEITIGE SPRACHANRUF



**\*PIEPTON\***

Wenn sich das Überwachungspersonal mit dem Gerät verbindet, ertönt ein Piepton.



Blackline Safety: Ist bei Ihnen alles OK?

Sobald eine Verbindung aufgebaut wurde, können Sie mit dem Überwachungspersonal reden.



**\*PIEPTON\***

Wenn das Überwachungspersonal das Gespräch beendet hat, wird das Gerät noch einmal einen Piepton abgeben.